

# DVD±R/RW/RAM セットアップガイド

## DVR-UN16RL

この度は、「DVR-UN16RL」(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に【本書】をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願い致します。

## I-O DATA

B-MANU200507-01

本製品は情報処理装置等電圧障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づいて開発されています。

この装置は、情報処理装置等電圧障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づいて開発されています。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## 動作環境の確認

対応機種 <sup>※1</sup>	USB 2.0 <sup>※2</sup> (USB 1.1 <sup>※3</sup> )ポートを搭載したDOS/Vパソコン(弊社製USBインターフェイスを搭載したパソコンを含む)
対応OS <sup>※4</sup>	Windows XP <sup>※5</sup> /2000 Professional/Me <sup>※6</sup>
搭載CPU <sup>※4</sup>	●データ保存時: Pentium III 450MHz以上 ●ビデオ編集・DVD鑑賞時: Pentium III 800MHz以上 (リアルタイムレコーディングを行う場合はPentium 4 1.8GHz以上)
メモリ	256Mバイト以上 (512Mバイト以上推奨)
ハードディスク <sup>※4</sup>	空き容量 15G/バイト以上 (25G/バイト以上推奨)
ディスプレイ	1024×768ピクセル以上の解像度
インターネット	CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生、またはDVD MovieWriterで編集する場合には、インターネット接続環境が必要です。

対応メディア<sup>※7</sup>

メディア	メディアの速度	メーカー名
1層DVD+R	16倍速	太陽誘電、日立マクセル、三菱化学
	8倍速 (最大16倍速書き込み <sup>※15</sup> )	太陽誘電
	4倍速	日立マクセル、三菱化学
2層DVD+R	8倍速	三菱化学
	2.4倍速 (最大8倍速書き込み <sup>※15</sup> )	日立マクセル、三菱化学
	4倍速	日立マクセル、リコー
DVD+RW	8倍速	三菱化学、リコー
	4倍速	三菱化学、リコー
	16倍速 Labelflash <sup>™</sup> 対応	富士フイルム
1層DVD-R <sup>※13</sup>	16倍速	太陽誘電、日立マクセル、三菱化学
	8倍速 (最大16倍速書き込み <sup>※15</sup> )	ソニー、日立マクセル
	4倍速	太陽誘電、三菱化学
2層DVD-R	8倍速	弊社ホームページにてご確認ください。
	4倍速 (最大4倍速書き込み <sup>※15</sup> )	三菱化学
	2倍速	三菱化学
DVD-RW <sup>※13</sup>	6倍速	ビクター、日立マクセル、三菱化学
	4倍速	TDK、三菱化学
	5倍速	Panasonic、日立マクセル
DVD-RAM <sup>※14</sup>	3倍速	Panasonic、日立マクセル
	3倍速	Panasonic、日立マクセル
	3倍速	Panasonic、日立マクセル
CD-R	三菱化学	
CD-RW	三菱化学	

●DVD+R/RW/RAMメディアで作成したDVD-ROM: DVDビデオは、既存のDVD-ROMドライブ、DVDプレーヤー、対応のゲーム機で再生できますが、一部再生できない機種があります。  
●上記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。

## 製品仕様

ドライブ名	ND-4571A(OEM供給元：日本電気株式会社)							平均アクセスタイム	●DVD-ROM：160ms ●DVD-RAM：300ms ●CD-R/RW：140ms	
インターフェイス仕様	USB 2.0(USB 1.1)							書き込み方法	●DVD+R：Sequential write ●DVD+RW：Random write ●DVD-R/RW：Disc at Once, Incremental, Restricted Overwrite ●DVD-RAM：Random write, Sequential write ●CD-R/RW：Disc at Once, Session at Once, Track at Once, Packet Writing ※DVD-RWのみ	
設置条件	設置方向：水平、垂直（垂直は12cmメディアのみ対応）									
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング									
データバッファサイズ	2Mバイト									
書き込みエラー回避機能	搭載									
最大書き込み/読み込み速度	DVD	1層 +R	2層 +R	+RW	1層 -R	2層 -R	-RW	RAM	ROM	電源仕様 AC 100V±10%、50/60Hz
	書き込み	×16	×8	×8	×16	×8	×6	×5	-	
	読み込み	×16	×7	×13	×16	×7	×13	×5	※16(11)×12(10)	
	C	D	-R	-RW	ROM					
	書き込み	×48	×32	-						
	読み込み	×48	×40	×48						
適合フォーマット	●DVD: DVD-ROM、DVD-Video ●C D: CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode2 (form 1、form2)、CD-DA、CD-Extra、CD-I、Video CD、CD-TEXT、PhotoCD									定格電流 5V：1.5A、12V：1.0A +5～+35℃（パソコンの動作する温度範囲であること） 動作湿度 20%～80%（結露なきこと） 外形寸法 170(W)×270(D)×50(H)mm（突起部分を除く） 質量 約1.5kg（ACアダプターを除く）

## 1.準備しよう

### 内容物を確認します

□ ドライブ(1台)

□ ACアダプター(1個) □ USBケーブル(1本)

□ 縦置きスタンド(1個)

☑ DVR±R/RW/RAMセットアップガイド(本書1枚)

□ DVD Proツールズコレクション(CD-ROM/1枚)

□ Ulead DVD MovieWriter CPRM対応

キータウンロードのご案内(1枚)

□ ゴム足(8個)[縦置用: 4個/横置用: 4個]

□ ハードウェア保証書(1枚)

□ Labelflash<sup>™</sup>簡単ガイド(1枚)

### Labelflash<sup>™</sup>専用メディアについて

レーベルフラッシュ書き込みを行う場合にはLabelflash<sup>™</sup>専用メディアが必要です。ご購入の際は是非、弊社インターネット通販サイト「IoPLAZA」をご利用ください。

【IoPLAZA】<http://www.ioplaza.jp/>

⇒商品カテゴリ>ストレージ>オプション>ケーブルよりお問い合わせいただけます。

## Labelflash<sup>™</sup>について

### Labelflash<sup>™</sup>のレーベル面描画速度

「IabelFOLiO for Labelflash」でレーベル面を書き込む際にドライブの回転数を設定します。ドライブの回転数を速くすると、解像度は低くなります。

書き込み時間	回転数	解像度	描画
約6分	7,875rpm	182dpi	速度優先
約10分	4,500rpm	303dpi	標準
約20分	2,250rpm	605dpi	画質優先

※書き込み時間はUSB 2.0接続時の1枚あたりの目安です。

### シリアル番号(S/N)をメモします

シリアル番号(S/N)は本製品背面に貼られているシールに印字してある12桁の英数字です。(例:A0A0000000XX)  
シリアル番号(S/N)は以下の際に必要な場合があります。

### ソフトウェアのダウンロード

<http://www.iodata.jp/lib/>

### ユーザー登録

<http://www.iodata.jp/regist/>

### シールサンプル

記載のシリアル番号(S/N)を下記の枠にメモしてください。

↓ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### ハードウェア保証書について

「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製品の箱に印刷されています。  
本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

### 各部の名称

#### ドライブ前面

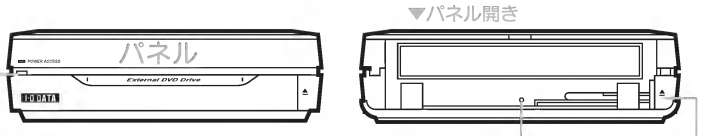

#### アクセス/Powerランプ

電源ON時: 緑色に点灯します。  
読み込み時: 緑色に点滅します。  
書き込み時: オレンジ色に点滅します。

#### イジェクトボタン

押しとトレイが開きます。

#### 緊急イジェクトホール

メディアが取り出せなくなった場合に使用します。

#### ドライブ背面



#### 電源スイッチ

ON ← AUTO → OFF

電源を上のように切り替えます。  
※[AUTO] (電源連動機能)については右記「電源連動機能とは?」をご覧ください。

●アクセスランプの点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。  
●イジェクトボタンを押した際は、すぐ指を離してください。パネルやトレイに指を挟む危険があります。

## 2.接続しよう

### 本製品をパソコンに接続します

※Windows XP/2000でセットアップを行う場合には、管理者権限でログインしてください。

#### 手順.1

本製品に添付のUSBケーブルをつなぎます。

#### 手順.2

添付のACアダプターを本製品と電源コンセントにつなぎます。

#### 手順.3

電源を入れます。

#### 手順.4

パソコンのUSBポートにつなぎます。

本製品はOSに標準で搭載されているドライバを使用するため、ドライバをインストールする必要はありません。

### 電源連動機能とは?

パソコンの電源のON/OFFに連動して、ドライブの電源がON/OFFされる機能です。ただし、添付のケーブルを使用し、ドライブの電源が[AUTO]の状態の時のみ有効です。この機能により、パソコンの電源を切ると同時に、ドライブの電源も切れます。また、次回パソコンの電源を入れると同時に、ドライブの電源も入るので手間が省けます。

#### 起動時

パソコンをONにすればドライブもON!

#### 終了時

ドライブの電源切り忘れなし!


#### ご注意

電源連動機能により、本製品の電源スイッチをAUTOにした時点で本製品のPowerランプは点灯しません。起動済みのパソコンに接続するとPowerランプが点灯します。電源連動機能を切るには、電源スイッチをONまたはOFFにします。

## 3.確認しよう

### 正常に使用できるかを確認します

パソコンを起動して「マイコンピュータ」を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。

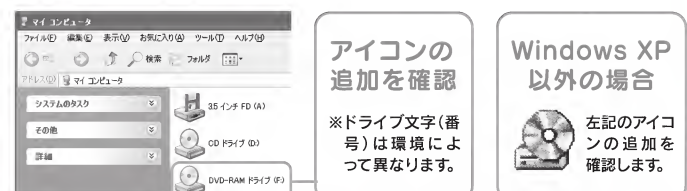

↑ (画面例: Windows XP)

#### Windows 2000/Meでお使いの場合

DVD-RAMドライバのインストール後は、リムーバブルディスクアイコンが追加されます。DVD-RAMを使用するときは、このアイコンを使います。

### こんなときには

#### アイコンが追加されていない場合

- [表示]メニューの[最新の情報を更新]をクリックしてみてください。
- ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)また、別のUSBポートに挿し直してみてください。
- 添付のCD-ROMに収録されているQ&Aの「Q01 本製品をパソコンに接続しても認識しない(本製品のアイコンがマイコンピュータに表示されない)」をご参照ください。

#### 「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない場合

[キャンセル]ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコンを再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

## 4.その他

### 取り外し手順について

本製品をパソコン起動中に取り外す場合の手順を説明します。(画面例: Windows XP)

#### 手順.1

タスクトレイのリムーバブルツールをクリックします。

表示されるアイコンはOSによって異なります。

#### 手順.2

本製品の表示をクリックします。

複数のUSB機器を接続している場合は、ドライブ文字(番号)で判断してください。(画面例: Eドライブの場合)

#### 手順.3

メッセージを確認します。

(Windows 2000/Meの場合は[OK]をクリックします。)

#### 手順.4

パソコンのUSBポートから、本製品のUSBケーブルを取り外し、本製品の電源を切ります。

AUTOの場合、自動的に電源が切れます。左記「電源連動機能とは?」をご参照ください。

### こんなときには

#### 「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、本手順をおこなってください。  
※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

### その他ご注意

- ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクターを持って抜いてください。
- 一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定になる場合があります。
- 本製品は、パソコンの省電力機能には対応しておりません。
- 本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出し数分おいてから書き込みを行ってください。

### 裏面へお進みください。➡



# てっとり早く DVDを使ってみよう

■用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

DVDを再生したい	<b>InterVideo WinDVD 5</b> 市販のDVDや作成したDVDビデオ、または家庭用DVDレコーダーで録画されたDVD±RW、DVD-RAMを再生することができます。
データDVDをつくりたい	<b>DeerReco GOLD8 Security</b> 通常のデータCD/DVD作成に加えて、暗号化CD/DVDを作成することもできます。 ※他のデータライティングソフトやバケットライティングソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。 ※DirectX 9がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD8 Securityのインストール時にDirectX 9が自動的にインストールされます。
DVDビデオをつくりたい	<b>DVD MovieWriter 4.7</b> 既存の映像ファイルやDVカメラの映像を使って、DVDビデオを作成する際に使用します。
DVD-RAMにデータを書き込みたい	<b>DVD-RAMドライバー</b> DVD-RAMにデータを読み書きする際にインストールしてください。
DVD-RAMにデータを書き込みたい	<b>B's CLIP</b> パケットライトソフト DVD±RW、RWやCD-RWにドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。 ※他のデータライティングソフトやバケットライティングソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。
Labelflash™機能を使いたい	<b>labelFOLIO</b> Labelflash™書き込みソフト Labelflash™機能を用いて、対応メディアのレーベル面に描画を行うためのソフトです。 レーベルのデザインも同時に行えます。 ※先にB's Recorder GOLD8 Securityがインストールされている必要があります。
	<b>EasySaver LE</b> データバックアップソフト あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。 ※本ソフトは製品版EasySaverの機能限定版です。
	<b>Adobe Reader</b> PDF文書ファイル閲覧ソフト 各ソフトに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。
	<b>見張つトレイ</b> トレイコントロールユーティリティ パソコンシャットダウン時にメディアを取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。
	<b>オンラインマニュアル</b> 本製品の「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困ったときには」などについて説明しています。

## てっとり早く あえず必要なソフトをインストールしよう

ソフトウェアをインストールするには… ※Windows XP/2000で収録されているソフトをお使いの場合は、管理者権限でログオンしてください。

- 1 添付のCD-ROMをDVDドライブに挿入します。
- 2 メニューが表示されたら[インストール]をクリックします。
- 3 インストールしたいソフトをクリックします。
- 4 インストールに従ってインストールを進めます。
- 5 インストールが完了します。(再起動が必要な場合があります。)

困ったときには… 添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください。

それでもわからなかったら… 06-4861-8234 (受付時間…10:00～12:00/13:30～17:00 月～金曜日(夏季・年末特定休業日、祭日を除く))

**注意** B's Recorder GOLD + B's CLIPを使用する際のご注意

- 電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチチャプター(セッション単位でデータを書き込むことで、追加したデータの検索容易性を高めます)は、「B's Recorder GOLD」の「メディア」メニューの「情報」を選択していただき、エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」欄にてご案内しております。メーカー製のCD/RW/DVD-RW/RWにVIDEOメディアを記録する際に、このプロパティ欄にて追加したデータを書き込む場合、メディアの書き込みを行う場合は、OSの仕様により最後のセッションの位置が表示されません。
- 2枚目のDVDメディアにて「B's CLIP」で書き込みを行った場合、他のドライブで読み込めなくなることがあります。
- 一度でも書き込みに失敗したDVD±RW/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したDVD±RW/CD-Rメディアは「B's CLIP」で書き込みを行った場合、他のドライブで読み込めなくなることがあります。
- いったん「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったメディアに記録する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。
- また、いったん「B's CLIP」と本製品で書き込みを行ったメディアに記録する場合は、必ず「B's CLIP」と本製品を使用してください。

●B's Recorder GOLD8 Security :  
●B's CLIP6 :  
●WinDVD 5 OEM :

### てっとり早く DVDビデオを再生しよう

- 1 WinDVD 5 OEMを起動します。  
[InterVideo WinDVD]アイコンをダブルクリック
- 2 再生するDVDビデオを挿入します。  
挿入すれば、自動的にDVDビデオの再生がスタートするよ。
- 3 困ったときには…  
添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください。
- 4 再生するDVDビデオを挿入します。  
挿入すれば、自動的にDVDビデオの再生がスタートするよ。

困ったときには… 添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください。

それでもわからなかったら… 045-226-3899 (受付時間…09:30～12:00/13:30～17:00 月～金曜日(夏季・年末特定休業日、祭日を除く))

### てっとり早く データDVDをつくらしてみよう

- 1 B's Recorder GOLD8 Securityを起動します。  
[B's Recorder GOLD8 Security]アイコンをダブルクリック
- 2 表示されるメニューから [データCD/DVD]を選択します。
- 3 上段で保存したいデータを選択して下段にドラッグ&ドロップします。  
ドラッグ&ドロップ
- 4 メディアを本製品に挿入して[開始]をクリックします。  
ドラッグ&ドロップ
- 5 書き込みを開始します。  
書き込みのやり方を選択

困ったときには… 添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください。

それでもわからなかったら… 06-4861-8234 (受付時間…10:00～12:00/13:30～17:00 月～金曜日(夏季・年末特定休業日、祭日を除く))

### てっとり早く DVD-RAMに書き込もう

- 1 DVD-RAMメディアを本製品に挿入します。
- 2 エクスプローラにあるドライブのアイコンを右クリックし、[フォーマット]をクリックします。  
フォーマットをクリック
- 3 表示された画面の[開始]をクリックします。  
開始をクリック
- 4 [はい]→[OK]の順にクリックします。  
はいをクリック OKをクリック
- 5 [閉じる]をクリックします。  
閉じるをクリック
- 6 これでDVD-RAMへドラッグ&ドロップするだけでデータを書き込むことができます。  
ドラッグ&ドロップ

困ったときには… 添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください。

それでもわからなかったら… 045-226-1966 (受付時間…10:00～12:00/13:30～17:00 月～金曜日(夏季・年末特定休業日、祭日を除く))

### てっとり早く DVDビデオをつくろう

- 1 動画ファイルを準備します。  
●TVキャプチャ  
●VHSビデオテープ  
●DVカメラetc.
- 2 [DVD MovieWriter 4.7 SE with VR for I-O DATA]を起動します。  
[DVD MovieWriter 4.7 SE with VR for I-O DATA]アイコンをダブルクリック
- 3 表示されたメニューから [ビデオDVDの作成]をクリックします。  
クリック
- 4 [DVD-Video DVD+VRの新規作成]をクリックします。  
クリック
- 5 [メディアの追加]枠の中から+をクリックします。

困ったときには… 添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください。

それでもわからなかったら… 045-226-3899 (受付時間…09:30～12:00/13:30～17:00 月～金曜日(夏季・年末特定休業日、祭日を除く))

### メニュー画面の編集もかんたん!

オリジナルの背景画像やBGMを設定して、お好みのデザインを選んで切り替えることができます。

クリックでメニュー画面のタイトルを変更できます。

クリックでシーンのタイトルを変更できます。

ビデオに書き込みしたいファイルを選択します。

1 ファイルを選択

2 [開く]をクリック

3 サムネイルが追加されているか確認

4 [次へ]をクリック

5 [次へ]をクリック

6 デスクトップ上やエクスプローラから直接ドラッグ&ドロップしてサムネイルリストに動画ファイルを追加することもできます。

困ったときには… 添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください。

それでもわからなかったら… 045-226-1966 (受付時間…10:00～12:00/13:30～17:00 月～金曜日(夏季・年末特定休業日、祭日を除く))

### てっとり早く DVD-RAMに書き込もう

- 1 DVD-RAMメディアを本製品に挿入します。
- 2 エクスプローラにあるドライブのアイコンを右クリックし、[フォーマット]をクリックします。  
フォーマットをクリック
- 3 表示された画面の[開始]をクリックします。  
開始をクリック
- 4 [はい]→[OK]の順にクリックします。  
はいをクリック OKをクリック
- 5 [閉じる]をクリックします。  
閉じるをクリック
- 6 これでDVD-RAMへドラッグ&ドロップするだけでデータを書き込むことができます。  
ドラッグ&ドロップ

困ったときには… 添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください。

それでもわからなかったら… 045-226-1966 (受付時間…10:00～12:00/13:30～17:00 月～金曜日(夏季・年末特定休業日、祭日を除く))

### オンラインマニュアルを活用してさらにDVDを使いこなそう

本書では、各ソフトの基本的な使い方を記述しております。さらに高度な使用方法については、各ソフトのオンラインマニュアルをご覧ください。(オンラインマニュアルは主にPDF形式で収録されております。)

DVD MovieWriter 4.7 SE with VR for I-O DATA [スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 4.7 SE with VR for I-O DATA]に登録されます。	B's Recorder GOLD、B's CLIP、DVD-RAMドライバー [スタート]メニューの[B.H.A.]または[B.DVD-RAM]、各ソフトウェアのヘルプに登録されます。	DVDドライブ本体、EasySaver LE、見張つトレイ [スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます。
---	--	--

インストールすると登録される各オンラインマニュアル以外にも、添付のCD-ROMにオンラインマニュアルが収録されています。

1 [DVD Pro ツールコレクション/CD-ROM]を本製品にセットします。  
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Menu]をクリックしてください。

2 [オンラインマニュアルを読む]ボタンをクリックし、本DVDドライブの製品型番をクリックし、起動します。

### 困ったときには?

DVD MovieWriter 4.7 SE with VR for I-O DATAで困ったら…

- 1 ソフトウェアのオンラインマニュアルを確認する。
- 2 ホームページでサポート情報を見る。  
<http://www.ulead.co.jp/>
- 3 サポートに問い合わせる。

ユーリードシステムズ株式会社 ユーザーサポートセンター  
TEL 045-226-1966  
受付時間…10:00～12:00/13:30～17:00 月～金曜日(夏季・年末特定休業日、祭日を除く)  
<http://www.ulead.co.jp/>  
●E-Mail: 上記Webサイトのサポートページとお問い合わせください。

株式会社ビー・エー・イー デジタルサポートセンター  
TEL 06-4861-8234  
受付時間…10:00～12:00/13:30～17:00 月～金曜日(夏季・年末特定休業日、祭日を除く)  
<http://www.bha.co.jp/>  
●E-Mail: 上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター  
TEL(東京) 03-3254-1095  
TEL(金沢) 076-260-3688  
FAX(東京) 03-3254-9055  
FAX(金沢) 076-260-3360  
(受付時間) 09:30～19:00 月～金曜日(祝日を除く)

インタービデオジャパン株式会社 テクニカルサポート  
TEL 045-226-3899  
FAX 045-226-3895  
受付時間…09:30～12:00/13:30～17:00 月～金曜日(夏季・年末特定休業日、祭日を除く)  
<http://www.intervideo.co.jp/support/>  
●E-Mail: techsupp@intervideo.co.jp

### 使用上のご注意

著作権について  
この製品はソフトウェア、あなたが著作権保有者であるが、著作権保有者から複製の許諾を得るための権利を制作する手段としてのもの。もしあなたが著作権を所有していない場合は、著作権保有者から複製の許諾を得ない場合は、著作権者の侵害となり、損害賠償を含む法的責任を負うことがあります。著作権者の権利について不明な場合は、法律の専門家に相談してください。

本製品のライティングソフトウェアについて  
●本製品以外の使用は保証されません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使用して一層が生成した場合は保証されません。また、書き込みに失敗したメディアの保証はいたしません。  
●DVD±RW、RW、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込みを行ったライティングソフトウェアを使用してください。  
●B's CLIPはCPRMに対応していません。

他社コード(バージョン)について  
本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウェアのバージョンは「2」に設定されている場合、弊社では保証されません。

修理について  
●お客様が貼られたシールなどについて  
修理の際に、製品ごとに取り替えることがあります。その際、裏面に貼られているシールなどは失われる場合があります。  
●修理金額について  
●保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証に記されている保証規定に該当する場合は、有料となります。  
●保証期間外の場合は、ハードウェア保証を別途ご依頼ください。  
●保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。  
●お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかどうかを検討の上、修理結果をご入力ください。修理結果を決定した場合は、修理金額をお知らせいただいた後、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。

送付先  
〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛  
●修理品到着後、通常1週間ほどで弊社より返送できます。  
●ただし、有料の場合、修理内容によっては、お時間がかかる場合があります。